


DriveMe Soft

Walker + Ride On + Toy Storage

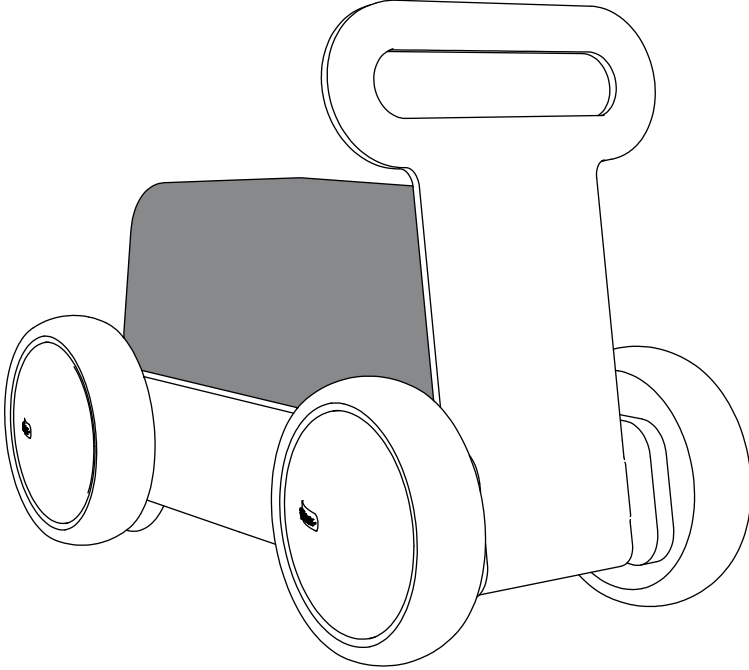

KOLAY
KURULUM
EASY
SETUP



• **mamatoyz** •
playful experience

+90 212 671 71 73

+90 554 497 72 36

info@mamatoyz.com

www.mamatoyz.com

mamatoyz

mamatoyz



ENG **WARNING!**

- Suitable for children from 10 months to 3 years.
- Adult assembly required. Remove all packaging materials before giving the toy to your child.
- CAUTION! Protective equipment should be worn.
- To be used under constant adult supervision.
- Do not allow more than one rider at a time.
- This toy should not be used near steps, slopes, roadways or wet areas.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Riding barefoot is not recommended.

TR **UYARI!**

- 10 ay 3 yaş arası çocuklar için uygundur.
- Bir yetişkin tarafından çizimdeki gibi montaj yapılmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinde uzak tutunuz, aksi halde boğulma tehlikesi vardır.
- DİKKAT! Kask ile kullanılmalıdır.
- Bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Birden fazla çocuğun binmesine izin verilmemelidir.
- Ürün yol kenarında, yokuşta, yollarda, ıslak zeminlerde kullanılmamalıdır.
- Çıplak ayakla kullanılması tavsiye edilmez.

IT **ATTENZIONE!**

- Adatto ai bambini da 10 mesi a 3 anni.
- AVVERTENZA! Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione.
- Da utilizzarsi sotto la costante supervisione di un adulto.
- Non consentire l'uso a più di un bambino alla volta.
- Questo giocattolo non dovrebbe essere usato vicino a scala, su un pendio, su una strada o su un terreno bagnato.
- Questo giocattolo richiede una certa abilità per evitare le cadute o le collisioni con altri.
- L'uso a piedi nudi non è raccomandato.

DE **ACHTUNG!**

- Geeignet für Kinder von 10 Monaten bis 3 Jahren.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug ihrem Kind geben.
- ACHTUNG! Eine Personenschutzrüstung sollte verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Erlauben Sie das benutzen nur von gleichzeitig einem Kind.
- Für dieses Spielzeug ist viel Geschick erforderlich, um nicht zu stürzen oder mit anderen zusammenzustoßen.
- Barfuß wird nicht empfohlen.

تحذير!

AR

- مناسب للأطفال من عمر 01 أشهر إلى 3 سنوات.
- يجب أن يتم التجميع بواسطة شخص بالغ كما هو موضح في الرسم.
- أبقِ الأطفال بعيدًا عن مواد التغليف، وإلا فهناك خطر الاختناق.
- انتباه! يجب استخدامه مع الحذوة.
- يجب استخدامه تحت إشراف شخص بالغ.
- لا يجوز ركوب أكثر من طفل.
- لا ينبغي استخدام المنتج على جانب الطريق أو المنحدرات أو الطرق أو الأسطح المبللة.
- لا يُنصح باستخدامه حافي القدمين.

FR **ATTENTION!**

- Ce jouet convient aux enfants de 10 mois à 3 ans.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Retirez tous les emballages avant de donner ce jouet à l'enfant.
- ATTENTION ! Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.
- A utiliser sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne permettez l'usage que par un seul enfant à la fois.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

ES **ATENCIÓN!**

- Conviene a los niños de 10 meses a 3 años.
- Este producto debe ser montado por un adulto. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete.
- Se utilizará bajo la vigilancia constante de un adulto.
- No permitan que se monte más de un niño a la vez.
- Este juguete requiere una gran habilidad, para evitar caídas o colisiones con terceros.
- No se recomienda el uso descalzo.

GR **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Κατάλληλο για παιδιά από 10 μηνών έως 3 ετών.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη.
- Να χρησιμοποιείται υπό συνεχή επίβλεψη ενήλικου.
- Μην επιτρέπετε περισσότερους από έναν αναβάτη τη φορά.
- Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε σκαλοπάτια, δρόμους ή υγρούς χώρους.
- Αυτό το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτείται δεξιότητα προς αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στο χρήστη ή σε τρίτους.
- Δεν συνιστάται η ξυπόλυτη οδήγηση.

CZ **UPOZORNĚNÍ!**

- Je vhodné pro děti od 10 měsíců do 3 let.
- Montáž musí být provedena dospělým podle nákresu.
- Držte děti dál od obalových materiálů, jinak hrozí nebezpečí udušení.
- POZOR! Používejte s helmou.
- Používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Nepovolujte více než jednomu dítěti současně používat.
- Výrobek nelze používat na krajnicích, svazích, cestách nebo vlnkých místech.
- Nedoporučuje se používat naboso.

PT **AVISO!**

- Adequado para crianças dos 10 meses aos 3 anos.
- É necessária a montagem por um adulto. Remova todos os materiais de embalagem antes de dar o brinquedo ao seu filho.
- CUIDADO! Devem ser usados equipamentos de proteção.
- Deve ser utilizado sob supervisão constante de um adulto.
- Não permita mais do que um passageiro de cada vez.
- Este brinquedo não deve ser utilizado perto de degraus, declives, estradas ou zonas húmidas.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que provoquem ferimentos ao utilizador ou a terceiros.
- Não é recomendado andar descalço.

List of Parts




x4

A



x4

C



x4

E



X1



x4

B




x4

D



x4

F




X1



X4




X4



X2



X1

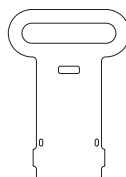


X1




X1


1

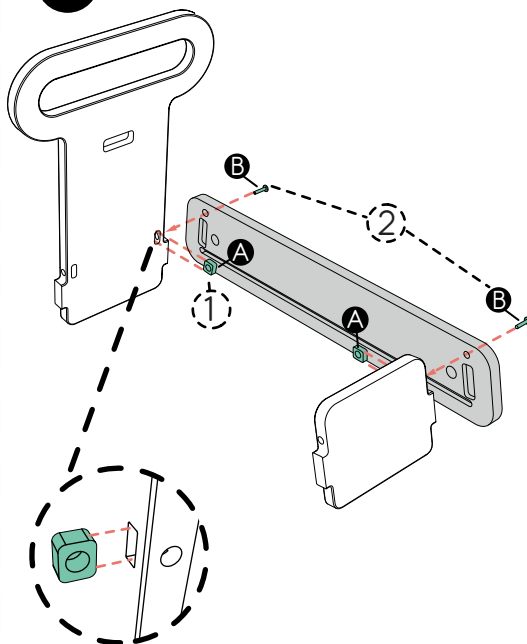


2

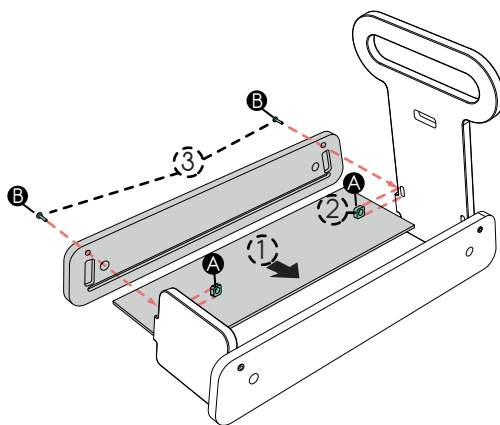

3

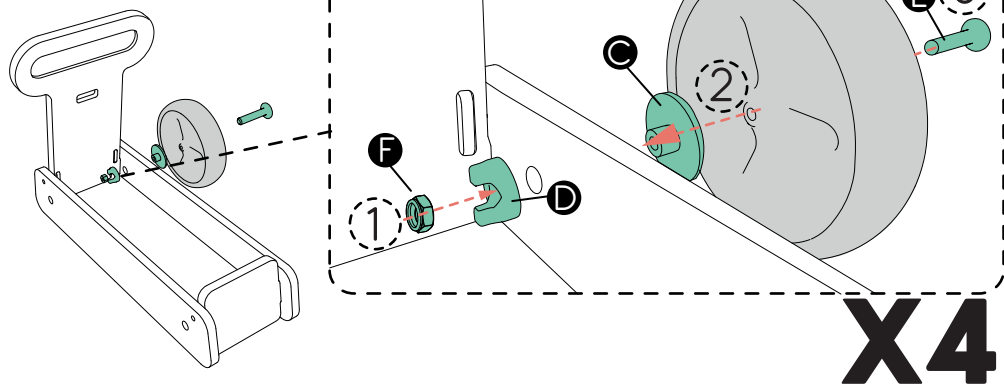


- By turning the plastic part, you can change the tightness of the screw and the speed of the wheel.

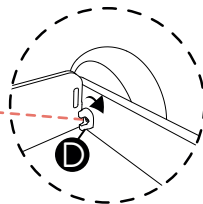

4

- Adjust the wheel speed before step 4!

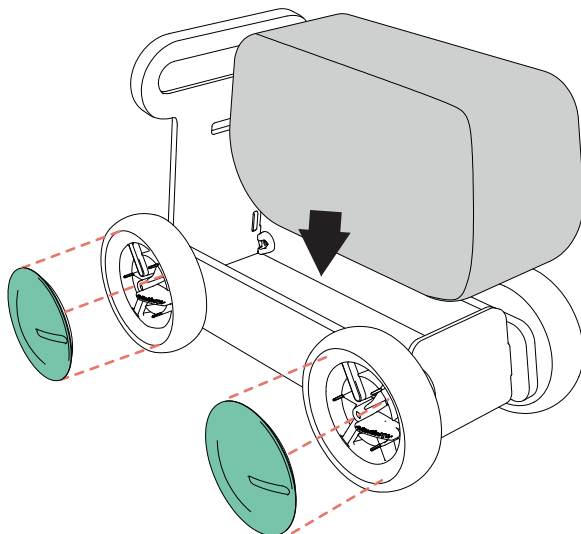

MANUFACTURER

BUBA TASARIM SAN. TIC. A.Ş

Kavaklı Mah. Deniz Aktaş Cad. TG Plaza Y1 Beylikdüzü / İstanbul